



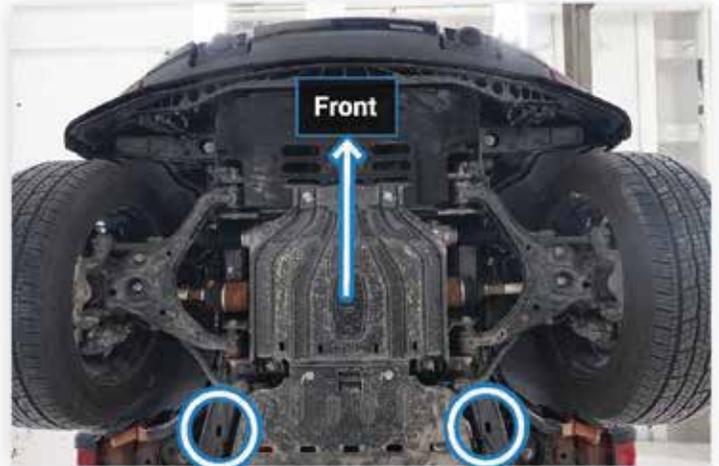

2022 Ford F-150 Lightning EV

Mode remorquage neutre

Avant d'activer le mode Remorquage neutre, faites toutes les connexions au véhicule de remorquage pour éviter qu'il ne roule.

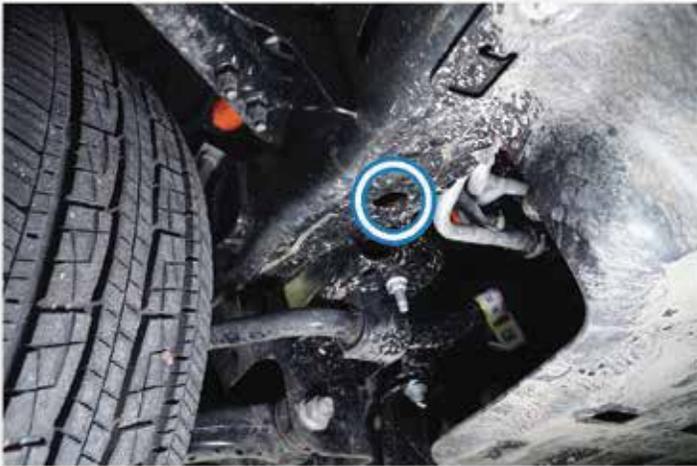


Effectuez les connexions au F-150 Lightning immobilisé au niveau des fentes au bas du châssis derrière les supports de la barre stabilisatrice.

Il y a trois méthodes pour mettre le F-150 Lightning au point mort.



Vérifiez que le voyant vert READY dans le tableau de bord soit allumé

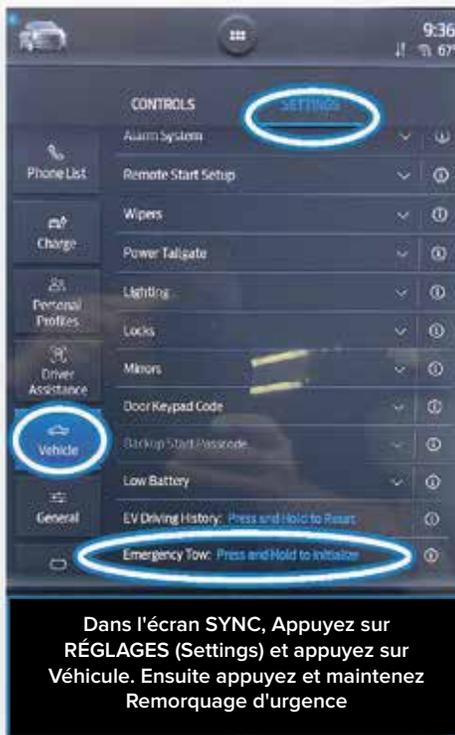


Dans l'écran SYNC, Appuyez sur RÉGLAGES (Settings) et appuyez sur Véhicule. Ensuite appuyez et maintenez Remorquage d'urgence



Appuyez sur le frein, passez au point mort (N), appuyez deux fois sur le bouton de maintien du point mort temporaire et coupez le contact.



Appuyez sur la pédale de frein et passez à la position de stationnement (P)

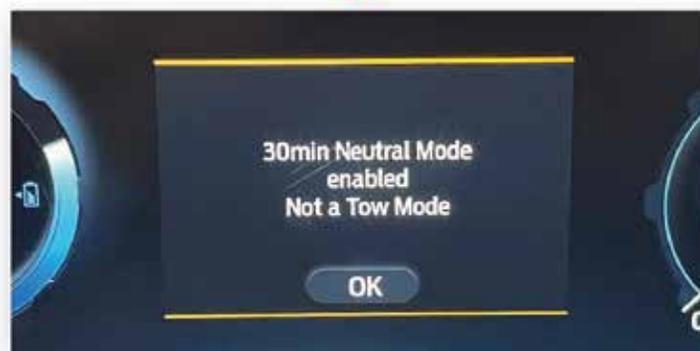

Nota : Un message de confirmation s'affiche lorsque le véhicule passe dans ce mode indiquant de ne pas remorquer le véhicule dans ce mode.



Chargez le véhicule sur la dépanneuse pour le transport : rétention en huit points **UNIQUEMENT**

Pour désactiver le mode de position de point mort temporaire

Sélectionnez le mode de stationnement (P) et serrez le frein
de stationnement pendant le transport