


Emplacement de la fente de secours pour entrée passive Lincoln

ModelM	YS	Slot Location
Aviator	2020U	Sous le rétroviseur côté conducteur
Continental2	2017-2020	Sous le rétroviseur côté conducteur
Corsair	2020N	À côté de la poignée de la porte du conducteur
MKC2	2015-201	À côté de la poignée de la porte du conducteur
MKX2	2011-2018	À côté de la poignée de la porte du conducteur
MKS2	2009-2016	À côté de la poignée de la porte du conducteur
MKT2	2010-2019	À côté de la poignée de la porte du conducteur
MKZ2	2013-2020	À côté de la poignée de la porte du conducteur
Nautilus	2019-2020U	Sous la partie arrière de la poignée de la porte du conducteur
Navigator	2013-2017N	À côté de la poignée de la porte du conducteur
	2018-2020P	Retirez et tenez la poignée de la porte du conducteur, insérez la clé à l'arrière de la poignée.

Aviator

Déverrouillage de la porte conducteur avec le panneton de clé

Si votre véhicule n'est pas alimenté et que le circuit d'alimentation de secours est désactivé, vous pouvez déverrouiller manuellement la porte côté conducteur à l'aide d'une clé dans la position indiquée.

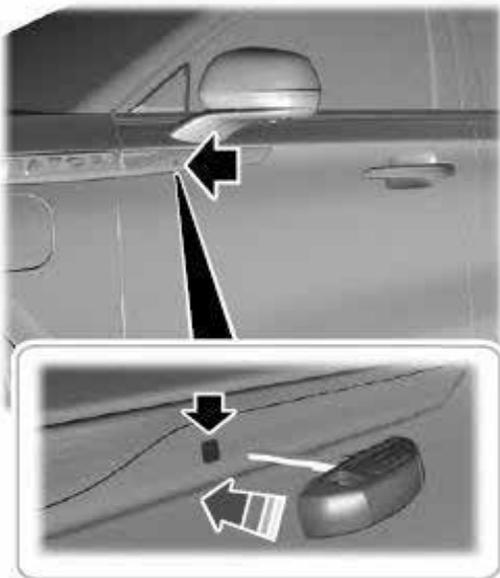


1. Retirez le panneton de clé de la télécommande.
2. Insérez le panneton de clé dans le barillet de serrure.
3. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la porte conducteur.

Remarque: toutes les autres portes restent verrouillées

Continental2

Déverrouillage de la porte conducteur avec le panneton de clé

Si votre véhicule n'a pas de courant et que le système d'alimentation de secours se désactive, vous pouvez déverrouiller manuellement la porte côté conducteur à l'aide d'une clé dans la position indiquée.

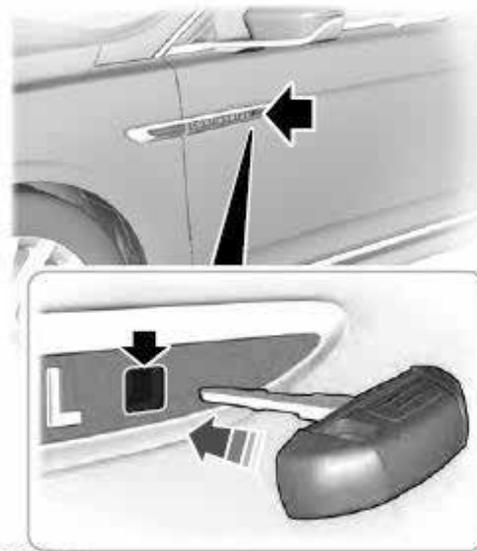

E222424


1. Retirez le panneton de clé de la télécommande.
2. Insérez le panneton de clé dans le barillet de serrure.
3. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la porte conducteur.

Remarque: toutes les autres portes restent verrouillées

Corsair 2020+

Verrouillage et déverrouillage de la porte conducteur avec le panneton de clé

Si la fonction de verrouillage centralisé est inopérante, verrouillez les portes en insérant le panneton de clé dans le barillet de serrure.

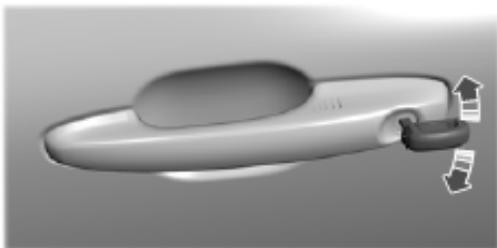

Déverrouillage avec le panneton de clé

Insérez le panneton de clé dans le barillet de serrure de la poignée de porte conducteur, faites tourner le panneton vers le bas et vers l'arrière du véhicule pour déverrouiller la porte.

MKC 2015-19



E176224

Repoussez le dispositif de verrouillage au dos de la télécommande et faites pivoter le couvercle pour accéder au panneton de clé.

Déverrouillage des portes

Tirez une poignée extérieure de porte pour déverrouiller et ouvrir la porte. Le capteur de déverrouillage se trouve au dos de la poignée. Veillez à ne pas toucher la surface du capteur de verrouillage sur le devant de la poignée.




E146044

MKX

2011-2015

La clé intelligente renferme également un panneton mécanique amovible qui peut être utilisé pour déverrouiller la porte du conducteur. Pour libérer le panneton mécanique de la clé, faites coulisser le dispositif de déverrouillage au dos de la télécommande et retirez le panneton.

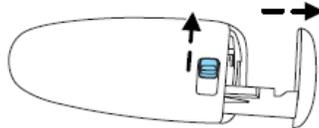

Vos clés intelligentes sont programmées pour votre véhicule. Vous ne pouvez pas ouvrir les portes de votre véhicule ni faire démarrer le moteur avec une clé non programmée. Si vous égarez une ou vos deux clés intelligentes, des clés de rechange sont disponibles auprès de votre concessionnaire autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la programmation des clés intelligentes de rechange, consultez la section Système passif d'antidémarrage SecuriLockMD du présent chapitre.




2016-2018




Repoussez le dispositif de verrouillage au dos de la télécommande et faites pivoter le couvercle pour accéder au panneton de clé.

MKT

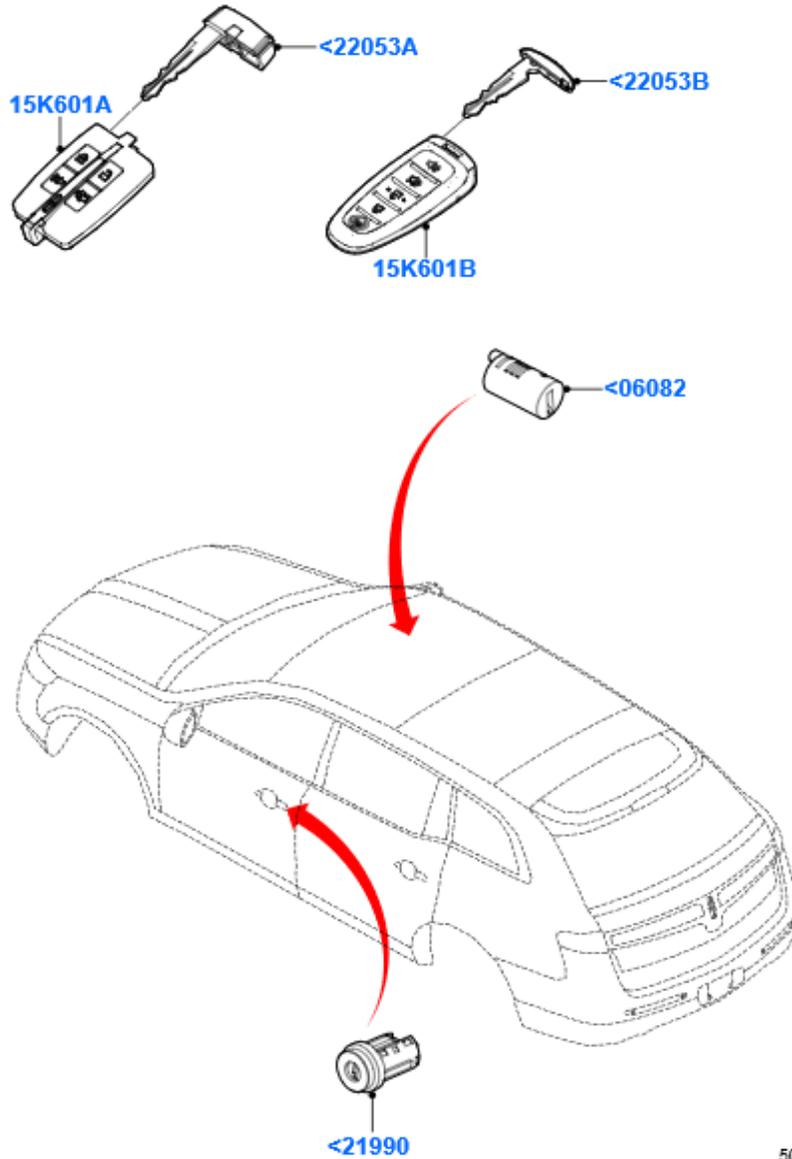

MKZ

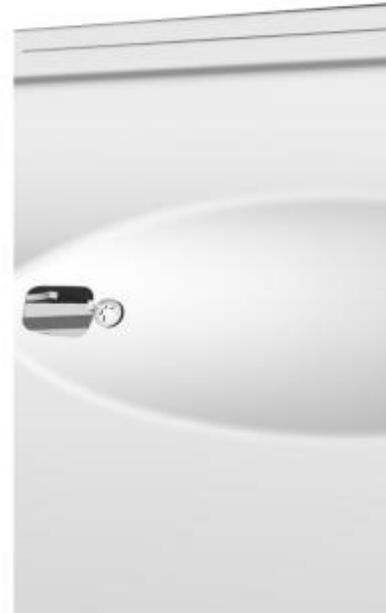

Nautilus**Verrouillage et déverrouillage de la porte conducteur avec le panneton de clé**

Verrouillage des portes



E151056

Si la fonction de verrouillage centralisé est inopérante, verrouillez les portes individuellement à l'aide de la clé dans la position illustrée.