



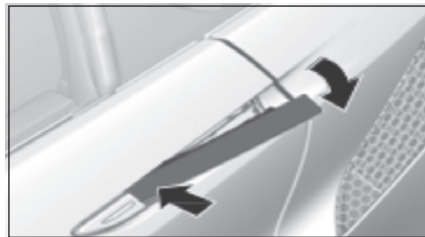

2017 Acura NSX Fonction de sortie automatique

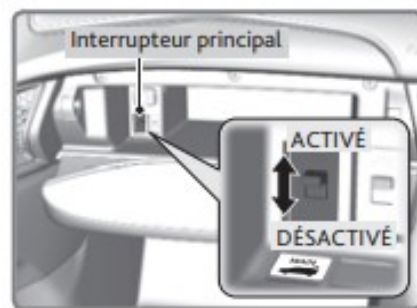

Lorsque l'interrupteur principal de sortie automatique est basculé à la position **DÉSACTIVÉ**, il est possible de désactiver la fonction de sortie automatique. Pour des raisons de sécurité et pour protéger le véhicule contre les dommages, il faut désactiver cette fonction et actionner manuellement la poignée, notamment lorsque le véhicule est expédié par train, camion ou bateau.



Pour désactiver temporairement la fonction de sortie automatique :

- Utilisez l'interrupteur principal dans la boîte à gants.