

## 2021 Volkswagen ID.4

Véhicule à fonction roue libre - deux méthodes pour activer la fonction roue libre

Avant d'activer la fonction roue libre, effectuez toutes les connexions au véhicule de remorquage afin d'empêcher le véhicule de rouler



Entrez dans le véhicule avec le porte-clés et appuyez sur la pédale de frein. Mettez le véhicule au point mort en tirant le haut du levier de vitesses d'un clic vers vous.



Le tableau de bord indique neutre (N).



L'écran d'infodivertissement vous invite à désactiver la fonction Anti-recul. Sélectionnez OK.



L'écran d'infodivertissement indique que le véhicule est maintenant capable de rouler.



Le groupe d'instruments indique également que le véhicule est maintenant capable de rouler

## Méthode d'écran d'infodivertissement

**Avant d'activer la fonction roue libre, effectuez toutes les connexions au véhicule de remorquage afin d'empêcher le véhicule de rouler**



Dans l'écran d'infodivertissement, sélectionnez Véhicule. Parcourez le menu si les gadgets se sont réorganisés.




Sélectionnez Extérieur, puis balayez vers la gauche.



Sélectionnez Freins.



Sous fonction Anti-recul, sélectionnez Désactiver maintenant.

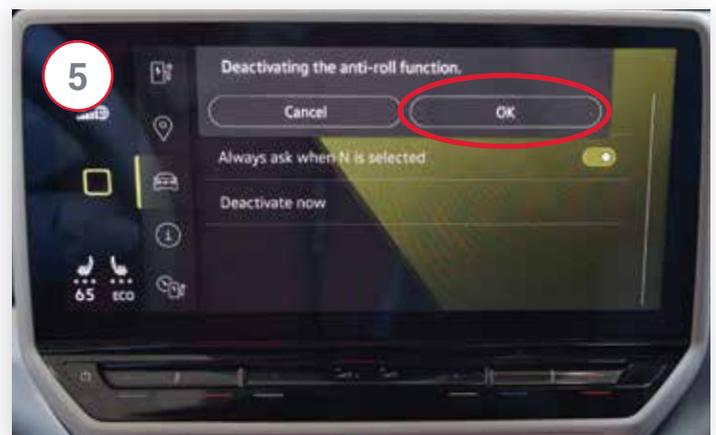

Sélectionnez OK.



L'écran d'infodivertissement indique que le véhicule est maintenant capable de rouler.



Le groupe d'instruments indique également que le véhicule est maintenant capable de rouler.

Pour désactiver la fonction de roue libre, remettez le véhicule en stationnement en appuyant sur le bouton de stationnement (Park) du levier de vitesses.

Sélectionnez Park pendant le transport