

## 2021 Ram 3500/4500/5500


### Préparatifs pour l'utilisation du cric



- ① Stationnez le véhicule sur une surface ferme et de niveau. Évitez les zones glacées ou glissantes.

**AVERTISSEMENT!** N'essayez pas de changer un pneu qui se trouve du côté du véhicule qui est exposé à la circulation. Éloignez-vous autant que possible de la voie de circulation pour éviter de vous faire frapper lorsque vous utilisez le cric ou effectuer le changement de roue.

- ② Allumez les multiclignotants d'urgence.
- ③ Serrez fermement le frein de stationnement.
- ④ Placez le levier de vitesses de la transmission automatique à la position P (STATIONNEMENT) ou à la position R (MARCHE ARRIÈRE) dans le cas d'une transmission manuelle.
- ⑤ COUPEZ le contact.
- ⑥ Bloquez l'avant et l'arrière de la roue diagonalement opposée à la position de levage. Par exemple, si vous devez changer la roue avant du côté conducteur, calez la roue arrière du côté passager.

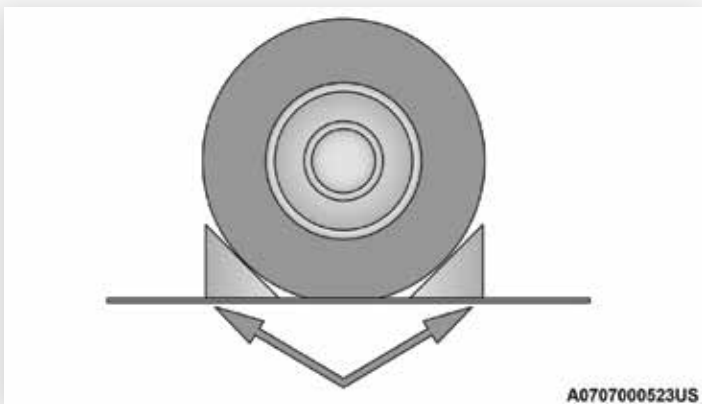

Cales de roues

**Nota :** Les occupants ne doivent pas demeurer dans le véhicule lorsque ce dernier est levé ou soulevé.