


2021 Ram 3500/4500/5500

Neutralisation du sélecteur de rapport - transmission à six rapports

Pour permettre de pousser ou de remorquer le véhicule dans les cas où la transmission refuse de quitter la position P (STATIONNEMENT) (comme dans le cas d'une batterie déchargée), un levier de déverrouillage de position de stationnement manuel est disponible.


- ① COUPEZ le moteur.
- ② Serrez complètement le frein de stationnement.
- ③ Inclinez le volant complètement vers le haut.
- ④ Enfoncez et maintenez fermement la pédale de frein.
- ⑤ Insérez un tournevis ou un outil similaire dans le port d'accès (cercle bouclé) sur la partie inférieure de la colonne de direction, puis poussez le levier de neutralisation vers le haut en le maintenant dans cette position.

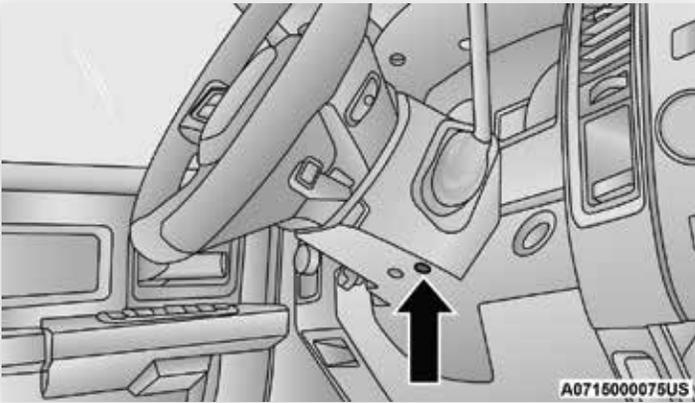

Emplacement du port d'accès de neutralisation du sélecteur de rapport



Port d'accès de neutralisation du sélecteur de rapport

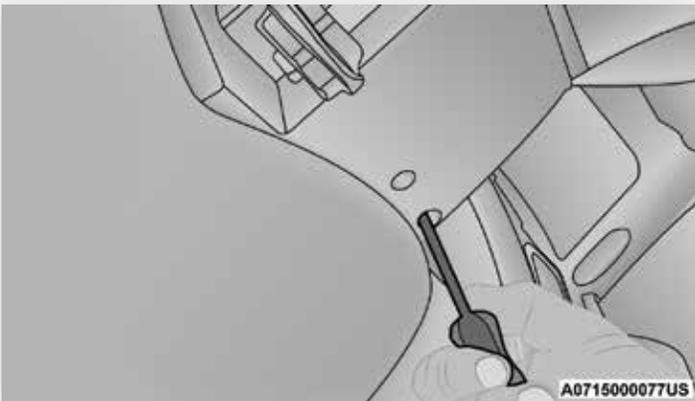

Enclenchement du port d'accès

- ⑥ Déplacez le sélecteur de rapport à la position N (POINT MORT).
- ⑦ Le véhicule peut alors être démarré en position N (POINT MORT).