

2022 Ford E-Transit

Remplacement d'un pneu - mise sur cric



Avant de soulever le véhicule, stationnez-le sur une surface plane et ferme.
Serrez le **frein de stationnement** et mettez le sélecteur de vitesse à la position de **stationnement (P)**



Le cric articulé et les outils de changement de pneu se trouvent dans l'espace de chargement sous le siège passager.



Pour descendre la roue de secours, utilisez la poignée de manœuvre du cric ou la clé à écrous raccordés à la rallonge de douille carrée pour faire tourner l'écrou de la roue de secours qui se trouve sous un bouchon de caoutchouc au centre arrière du plancher de l'espace de chargement, juste à l'intérieur de l'ouverture du hayon.




Déposez l'écrou de fixation pour détacher le support de roue de secours pour libérer la roue.

Avant de procéder au levage du véhicule, utilisez une cale appropriée pour bloquer la roue diamétralement opposée à la roue à changer. Par exemple, si vous changez la roue avant gauche, placez une cale appropriée contre la roue arrière droite.

Avant de procéder au levage du véhicule, utilisez une cale appropriée pour bloquer la roue diamétralement opposée à la roue à changer. Par exemple, si vous changez la roue avant gauche, placez une cale appropriée contre la roue arrière droite.

N'utilisez que les points de levage identifiés. L'utilisation d'autres emplacements, par exemple le bras de suspension comme point de levage avant, peut entraîner des dommages aux composants du véhicule.

La batterie haute tension est située à l'intérieur des longerons de cadre, au centre du véhicule. Vérifiez le placement du cric avant de procéder au levage du véhicule.

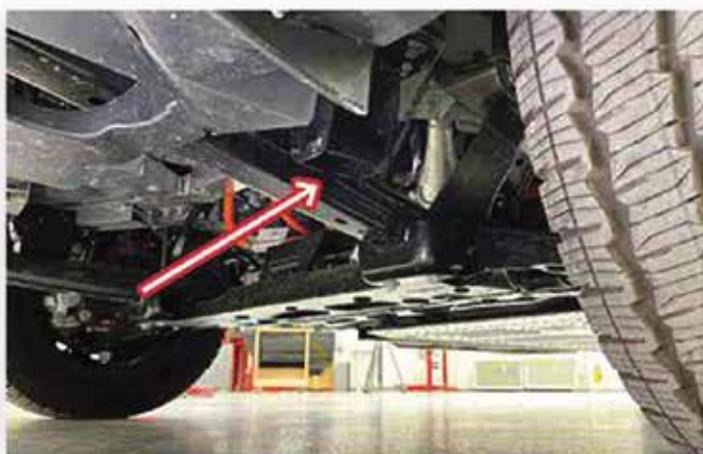

Points de levage avant: directement derrière la roue, supports de carrosserie boulonnés



Points de levage: devant la roue arrière, plaque de renforcement de la bague de bras de suspension extérieure