


## 2021 Alfa Romeo Giulia

### Trousse de réparation de pneu d'urgence




Si un pneu est crevé, vous pouvez faire une première réparation d'urgence à l'aide de la trousse de réparation des pneus située dans l'espace de rangement arrière sous le plancher de chargement.

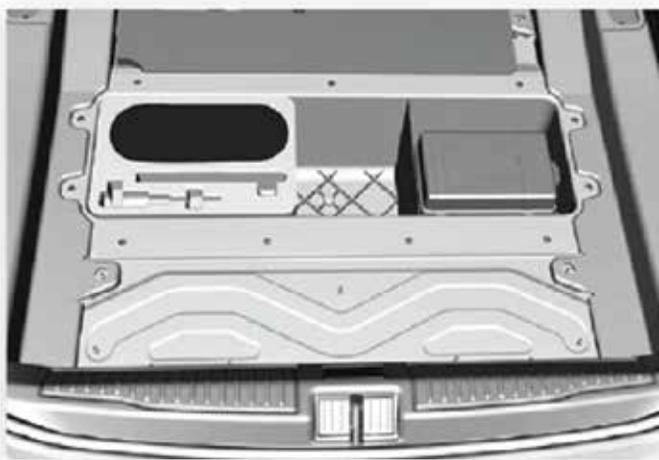

Emplacement de la trousse de réparation des pneus

#### La trousse de réparation de pneu comprend :

- Une cartouche d'enduit d'étanchéité contenant l'enduit d'étanchéité
- Un tube de remplissage
- Un autocollant portant l'inscription « Max. 50 km/h (80 mi/h) », à apposer à une position facilement visible pour le conducteur (p. ex. sur le tableau de bord) après la réparation du pneu
- Un compresseur d'air complet avec manomètre et connecteurs
- Un manuel d'instruction à consulter pour assurer une utilisation adéquate de la trousse de réparation de pneu, qui doit être remise au personnel qui traite le pneu traité au moyen de l'enduit d'étanchéité
- Une paire de gants de protection
- Des adaptateurs, pour gonfler certains éléments

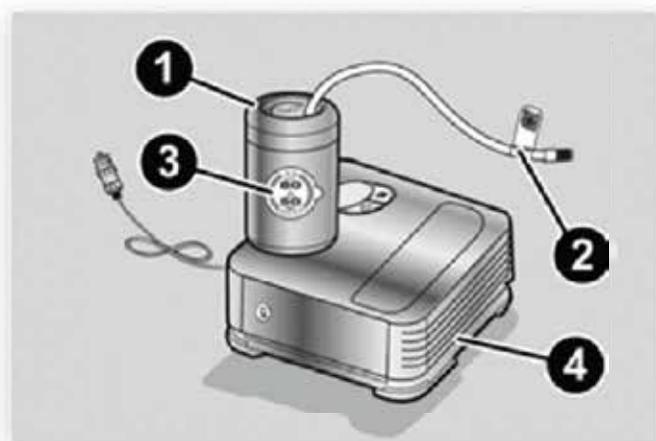

Composants de la trousse de réparation de pneu

- 1 – Cartouche d'enduit d'étanchéité
- 2 – Tube de remplissage
- 3 – Autocollant
- 4 – Compresseur d'air

**Nota :** L'enduit d'étanchéité est efficace aux températures extérieures comprises entre -40 °C (-40 °F) et 50 °C (122 °F). L'enduit d'étanchéité possède une date de péremption.

---

**Pour utiliser votre trousse de réparation de pneus,  
procédez comme suit :**

- 1.** Arrêter le véhicule dans un endroit où vous pouvez réparer le pneu en toute sécurité. Vous devez être aussi loin que possible du côté de la route, et dans une position qui n'est pas dangereuse pour les véhicules circulant sur la chaussée. Engager les feux de détresse, retirer le triangle de sécurité du coffre à bagages et le place à une distance convenable du véhicule pour avertir les autres conducteurs de votre présence.
- 2.** Assurez-vous que le corps de valve du pneu à obturer se trouve près du sol. Les tuyaux de la trousse de réparation des pneus pourront ainsi atteindre le corps de valve sans lever l'appareil du sol.
- 3.** Placez le levier de rapport de la transmission à la position P (STATIONNEMENT).
- 4.** Serrez le frein de stationnement électrique et coupez le moteur.