

2017–2023 Tesla Model 3

Entry and Basic Operation



Lorsque vous approchez le Tesla Model 3, les rétroviseurs rabattus indiquent que le véhicule est verrouillé.

Le réglage Rétroviseurs rabattables automatiquement peut être désactivé par le client.

Les poignées de porte extérieures actionnent le loquet de manière électronique; il n'y a pas de moyen mécanique d'ouvrir les portes.



Pour entrer dans le véhicule, la télécommande-clé ou la carte-clé est nécessaire.

Le véhicule se déverrouille en présentant la carte-clé au montant de la porte.

Le véhicule se déverrouille en appuyant deux fois sur le bouton au centre du télécommande-clé.

Pour confirmer que le véhicule est déverrouillé, le klaxon retentit deux fois et les rétroviseurs se déploient.

Utilisez votre pouce pour pousser la partie large de la poignée de porte. La poignée pivote vers vous et vous pouvez ouvrir la porte en tirant la poignée ou le bord de la porte.





Les portières avant du Model 3 sont électriques et s'ouvrent aussi avec le déclencheur manuel.

La méthode habituelle de déverrouillage est électrique. Les vitres s'abaissent légèrement automatiquement pour faciliter l'ouverture et fermeture des portes.

Les dispositifs de déverrouillage de porte manuels sont conçus pour être utilisés seulement lorsque le véhicule n'a pas d'alimentation. Sans alimentation, le léger abaissement automatique des vitres ne fonctionne pas; ouvrir et fermer les portes avec précaution pour prévenir l'endommagement des vitres.


Pour démarrer le Model 3 :

Appuyez sur la pédale de frein en dedans de 2 minutes après avoir avoir déverrouillé le véhicule avec la télécommande-clé

ou

après avoir présenter la carte-clé au lecteur situé dans la console derrière les porte-gobelets.

Après que votre période d'authentification de deux minutes soit écoulée, une ré-authentification est nécessaire. Présentez la carte-clé ou la télécommande-clé au lecteur situé dans la console derrière les porte-gobelets ou appuyer sur le bouton déverrouillage sur la télécommande-clé.

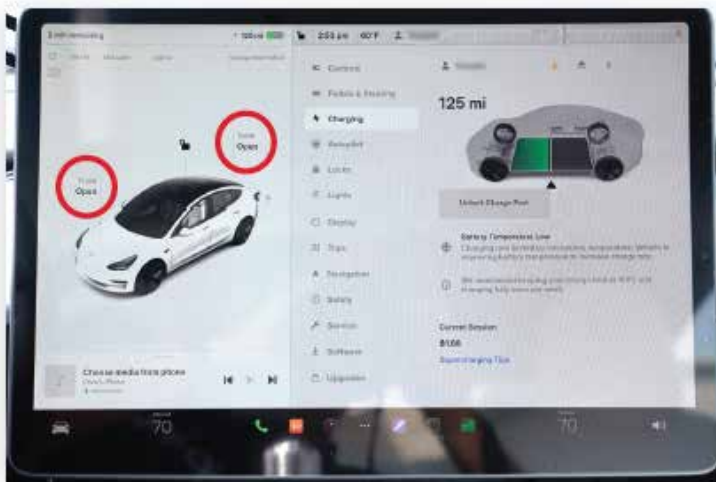

Les coffres avant et arrière s'ouvrent avec l'écran tactile et la télécommande-clé.

Le coffre arrière peut être fermé depuis l'écran tactile.



Interrupteur du coffre arrière



Interrupteur intérieure du coffre arrière



Fermer le capot avant en appuyant avec les deux mains sur chaque côté de l'emblème Tesla.

Le fermer d'une autre manière risque d'endommager le capot.