

2023 Alfa Romeo Giulia

Remorquage d'un véhicule en panne

Ce chapitre contient les procédures de remorquage d'un véhicule en panne au moyen d'un service de remorquage commercial.




MISE EN GARDE!

- Le véhicule doit être transporté sur la plateforme d'un véhicule d'assistance routière avec les quatre roues SOULEVÉES du sol. Évitez d'effectuer un remorquage avec seulement les roues avant (ou arrière) soulevées. Lorsque vous effectuez un remorquage avec seulement les roues avant (ou arrière) soulevées, en plus d'endommager la carrosserie, vous risquez d'endommager la transmission.
- N'utilisez pas d'accessoires tels que des élingues pour le remorquage. Cela risque d'endommager le véhicule.
- Lorsque vous arrimez votre véhicule sur un camion à plateau, ne fixez rien aux éléments de suspension arrière ou avant du véhicule. Un remorquage inapproprié risque d'endommager votre véhicule.
- Assurez-vous que le frein de stationnement électrique est relâché, et reste desserré, en cours de remorquage.
- Les dommages causés par un remorquage inadéquat ne sont pas couverts par la garantie de véhicule neuf.

L'opérateur du véhicule d'assistance doit être au courant de la hauteur minimale du véhicule à partir du sol, afin d'éviter tout contact entre les extrémités du bouclier/pare-chocs et l'équipement du camion de dépannage.

L'image suivante illustre les coins de fixation avant et arrière du véhicule, que vous devez prendre en compte lorsque vous chargez le véhicule sur véhicule d'assistance.



Angles de chargement avant et arrière

	Modèles à propulsion arrière	Modèles à transmission intégrale
A – Angle de chargement avant	12,880°	15,160°
B – Angle de chargement arrière	17,105°	18,400°

MODÈLES À PROPULSION ARRIÈRE

Il est recommandé de remorquer le véhicule avec les quatre roues SOULEVÉES du sol sur la plateforme d'un véhicule d'assistance routière.



MISE EN GARDE!

- N'utilisez pas d'accessoires tels que des élingues pour le remorquage. Cela risque d'endommager le véhicule.
- Lorsque vous arrimez votre véhicule sur un camion à plateau, ne fixez rien aux éléments de suspension arrière ou avant du véhicule. Un remorquage inapproprié risque d'endommager votre véhicule.
- Assurez-vous que le frein de stationnement électrique est relâché, et reste desserré, en cours de remorquage.

Si un véhicule d'assistance avec plateau n'est pas disponible, vous devez faire remorquer le véhicule avec les roues arrière soulevées du sol à l'aide d'une remorque ou d'un équipement spécial qui permet le levage des roues arrière.

MODÈLES À TRANSMISSION INTÉGRALE (AWD)

Il est recommandé de remorquer le véhicule avec les quatre roues SOULEVÉES du sol sur la plateforme d'un véhicule d'assistance routière.



MISE EN GARDE!

- Ne remorquez PAS ce véhicule avec les 4 roues au sol. Vous risqueriez d'endommager la transmission.
- NE remorquez PAS ce véhicule sur un chariot roulant. L'utilisation d'un chariot roulant risque d'endommager gravement votre véhicule.

Si vous remorquez ce véhicule sans observer ces directives, il peut en découler de graves dommages à la transmission. Les dommages causés par un remorquage inadéquat ne sont pas couverts par la garantie de véhicule neuf.

ŒILLETS DE REMORQUAGE

Si le véhicule a été impliqué dans un accident ou est en panne, un œillet de remorquage est fourni dans le récipient d'outils situé dans le coffre à bagages pour remorquer le véhicule. Vous pouvez poser l'œillet de remorquage à deux emplacements sur le bouclier/pare-chocs avant et à un emplacement à l'arrière, sur le côté passager. Le remorquage ne doit être fait que pour de courtes distances sur une surface de route bitumée.

Procédez comme suit pour utiliser l'œillet de remorquage :

1. Débranchez le bouchon sur le bouclier/pare-chocs avant (côté gauche ou droit) ou arrière en appuyant sur la partie supérieure.



Emplacement des bouchons d'œillet de remorquage avant




Emplacement des bouchons d'œillet de remorquage arrière

2. Retirez l'œillet de remorquage de son logement dans le coffre et nettoyez soigneusement le logement fileté sur le véhicule avant de l'utiliser.
3. Serrez l'œillet de remorquage du véhicule en place (en effectuant environ 1.1 tours).

NOTA :

Le plus grand angle du câble de remorquage à fixer sur l'œillet de remorquage ne doit pas dépasser 15°.

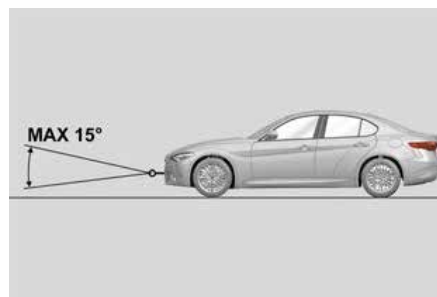

Angle du câble de remorquage



AVERTISSEMENT!

Éloignez-vous des véhicules lorsque l'un d'eux est tiré par les œillets de remorquage.

- N'utilisez pas une chaîne avec un œillet de remorquage. Les chaînes peuvent se briser et causer des blessures graves ou mortelles.



AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas une sangle de remorquage avec un œillet de remorquage. Les sangles de remorquage peuvent se briser ou se dégrader et causer des blessures graves ou mortelles.

- Le non-respect des consignes d'utilisation de l'œillet de remorquage approprié peut causer le bris des composants et provoquer des blessures graves ou mortelles.



MISE EN GARDE!

L'anneau de remorquage doit être utilisé exclusivement pour les opérations relatives à l'assistance routière. Utilisez uniquement l'œillet de remorquage avec un dispositif approprié, conformément au code de la route (une barre rigide ou un câble) pour remorquer à plat le véhicule sur une courte distance vers l'atelier d'entretien le plus proche.

- Les œillets de remorquage NE DOIVENT PAS être utilisés pour remorquer les véhicules hors route ou lorsqu'il y a des obstacles.