



2020 Porsche Taycan

Démarrage d'appoint 12 V




**RISQUE
EXTRÊME
D'INCENDIE :**

un survolteur portatif au lithium-ion ne doit jamais être utilisé lors d'un démarrage de secours pour un Porsche Taycan.



Sous le capot du coffre avant, retirez le carénage du compartiment moteur.

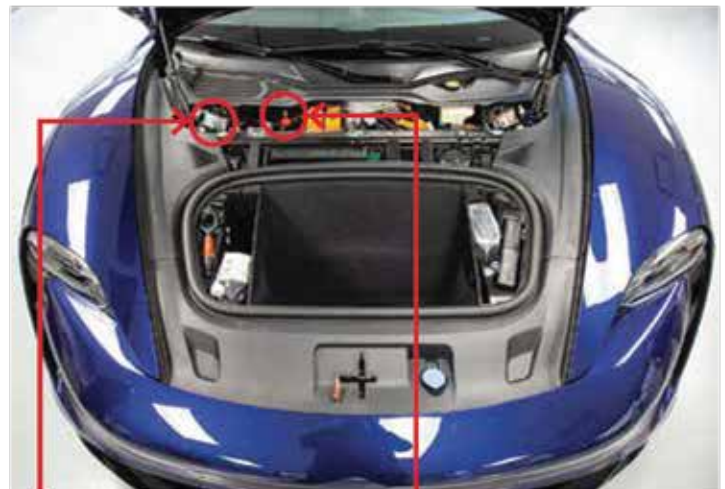

Borne négative de 12 volts

Borne positive de 12 volts



Retirez le couvercle rouge de la borne positive pour établir la connexion.



Faites la connexion à la borne négative.



RISQUE
EXTRÊME
D'INCENDIE :

un survolteur portatif au lithium-ion ne doit jamais être utilisé lors d'un démarrage de secours pour un Porsche Taycan.



Soyez extrêmement prudent avec la conduite verte près de la borne négative.

Un endommagement de la conduite d'air (verte) peut entraîner des dommages supplémentaires à la suspension du véhicule.



Branchez votre véhicule à la source extérieure de 12 volts pendant au moins 5 minutes ou jusqu'à ce que le combiné du tableau de bord s'allume quand vous appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER).

L'illumination du combiné d'instruments indique le rétablissement du statut opérationnel du véhicule; il peut alors être débranché de l'alimentation extérieure.