

2021 Ram Promaster


Préparatifs pour l'utilisation du cric



- ① Le véhicule doit toujours être soulevé sur une surface plane et ferme. Évitez les zones glacées ou glissantes.

AVERTISSEMENT! N'essayez pas de changer un pneu qui se trouve du côté du véhicule qui est exposé à la circulation. Éloignez-vous autant que possible de la voie de circulation pour éviter de vous faire frapper lorsque vous utilisez le cric ou effectuer le changement de roue.

- ② Allumez les multiclignotants d'urgence.
- ③ Serrez fermement le frein de stationnement.
- ④ Placez le levier de vitesses de la transmission automatique à la position P (STATIONNEMENT) ou à la position R (MARCHE ARRIÈRE) dans le cas d'une transmission manuelle.
- ⑤ COUPEZ le contact.
- ⑥ Bloquez l'avant et l'arrière de la roue diagonalement opposée à la position de levage. Par exemple, si vous devez changer la roue avant du côté conducteur, calez la roue arrière du côté passager.

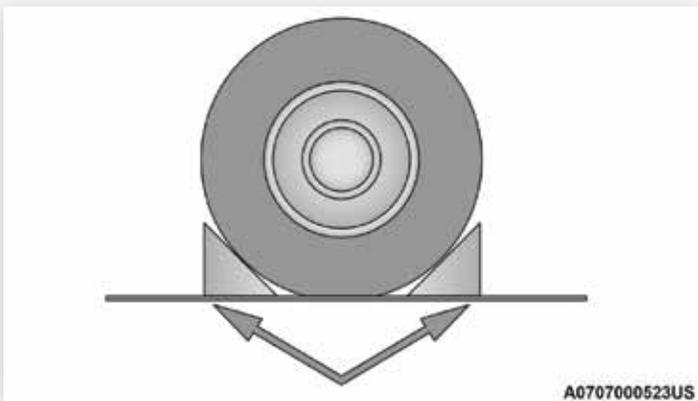

Cales de roues

Nota : Les occupants ne doivent pas demeurer dans le véhicule lorsque ce dernier est levé ou soulevé.