

2017 Ford Focus Électrique

Procédures de débranchement du coupleur de charge bloqué

Avant de procéder

Arrêter la station de recharge en appuyant sur le gros bouton d'arrêt d'urgence sur le circuit de charge (rouge ou bleu).




Exemples de stations de recharge

Procédure de déverrouillage logique

Vérifiez d'abord que le cordon d'alimentation ne se débranche pas. Mettez le contact. Puis, sur l'écran tactile :

1. Tapez sur Paramètres

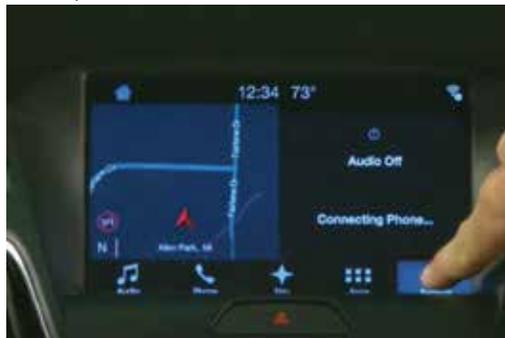

2. Balayez



3. Appuyez sur Véhicule



4. Appuyez sur Déverrouiller



Ensuite, vérifiez de nouveau que le cordon d'alimentation ne se débranche pas.

Procédure de déverrouillage dur

Si la procédure de déverrouillage logique ne permet pas de débrancher le coupleur de charge, passez à la procédure suivante :

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de charge situé sur la console centrale.



Ensuite, vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché.

Procédure de déverrouillage séquentiel

Si les procédures de déverrouillage dur et logique ne parviennent pas à débrancher le coupleur de charge, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de charge situé sur la console centrale.



2. Touchez le bouton de déverrouillage de charge sur le menu des réglages sur l'écran tactile.



3. Appuyez à nouveau sur le bouton de déverrouillage de charge situé sur la console centrale



Procédure de désengagement manuel

Procédure de désengagement manuel

Si toutes les procédures ci-dessus ne permettent pas de débrancher le coupleur de charge, procédez comme suit :

1. Rabattez le dossier du siège arrière vers le bas



2. Retirez le couvercle



Procédure de désengagement manuel (suite)

3. Retirez le dispositif de déconnexion haute tension.
Remarque : il s'agit d'un débrayage à double cliquet.



4. Retirez les deux bornes de la batterie



5. Enveloppez les bornes avec ruban isolant



6. Avec un tournevis, relevez la languette pour relâcher le volet du port de charge



7. Avec le tournevis, tapez sur les quatre fentes de dégagement



8. Avec tournevis dans les fentes, faire levier vers le haut pour libérer la garniture. Tirez sur la garniture pour la dégager de l'aile.



9. Avec le tournevis derrière le levier de desserrage, faites pivoter le levier vers vous et vers le bas
Remarque : sur les modèles plus récents, la libération s'effectue en pivotant vers le haut.



10. Débranchez le coupleur de charge

