


Consignes de transport propres au modèle

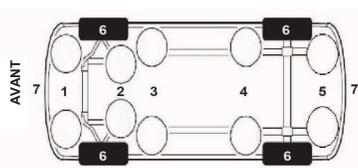

Camion à plateau

Treuil et points d'ancrage

Levage des roues avant

Sans chariot porte-roues

Vitesse et distance maximales

Levage des roues arrière

Sans chariot porte-roues

Vitesse et distance maximales

Notes spéciales

VOITURES

Transmission

1 2 3 4 5 6 7

Modèle	Transmission	Treuil / Ancrage	Levage des roues avant	Levage des roues arrière	Notes spéciales
		Treuil : 2 Ancrage : 3 5 6	50 mi/h Illimité	Non approuvé	Voir la note de pied de page M.
			Non approuvé	Non approuvé	
Bronco Voir les remarques spéciales.	4x4	Treuil : 2 Ancrage : 3 5	Non approuvé	Non approuvé	Voir la note de pied de page B.
Mach-E Voir les remarques spéciales.	RWD AWD		Non approuvé Non approuvé	Non approuvé Non approuvé	Si le véhicule a été impliqué dans un accident ou s'il a été endommagé, consultez la section Remorquage, récupération et entreposage de véhicules électriques à batterie et électriques hybrides Ford.
Corsair	FWD AWD	Treuil : 1 Ancrage : 2 5 6 Treuil : 1 Ancrage : 2 5 6	50 mi/h Illimité Non approuvé	Non approuvé Non approuvé	Voir la note de pied de page K, M.
Corsair Hybride	FWD AWD	Treuil : 1 Ancrage : 6 Ancrage : 6	50 mi/h Illimité Non approuvé	Non approuvé Non approuvé	Si le véhicule a été impliqué dans un accident ou s'il a été endommagé, consultez la section Remorquage, récupération et entreposage de véhicules électriques à batterie et électriques hybrides Ford.
Ford GT		Se reporter à l'annexe I – Instructions techniques pour l'assistance dépannage de la Ford GT – Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, communiquez avec le concessionnaire ou avec un concierge GT au 1-800-210-5795.			
Continental	FWD AWD	Treuil : 2 Ancrage : 3 4 Ancrage : 3 4 Treuil : 2 Ancrage : 3 4	50 mi/h Illimité Non approuvé	Non approuvé Non approuvé	
Mustang	Manuelle à 6 rapports Automatique à 6 rapports	Treuil : 2 Ancrage : 3 4 Ancrage : 3 4	Non approuvé Non approuvé	50 mi/h Illimité 50 mi/h Illimité	
Mustang Mach 1		Treuil : 2 Ancrage : 6	Non approuvé	Non approuvé	Transport sur un camion à plateau en n'utilisant que des sangles pour roues. Des planches ou des rampes sont requises pour le chargement. Voir la note de pied de page G.

