

Charge du véhicule

Vous pouvez obtenir des renseignements sur les stations de recharge publiques, notamment sur les tarifs, les niveaux de puissance et la disponibilité en temps réel, à l'écran du véhicule ou dans l'application FordPass. Les taux de charge varient selon le niveau de puissance, le fournisseur, l'emplacement et l'heure.

Arrêt de la charge



AVERTISSEMENT: Pour interrompre la charge à tout moment de manière sécuritaire, suivez les consignes de débranchement à la rubrique Arrêt de la charge. La charge s'arrête automatiquement de façon sécuritaire. Le témoin d'état BLEU reste allumé lorsque le coupleur est débranché.


Utilisation du chargeur mobile :

1. Poussez le loquet et retirez le coupleur de charge du véhicule.
2. Débranchez le connecteur de la prise murale.
3. Débranchez le connecteur de la boîte de commande du chargeur mobile.

Nota : Pour retirer le connecteur, saisissez-le fermement par le câble ou par la fiche et tirez-le hors de la boîte de commande.

Nota : Ne tirez pas sur la fiche murale ou sur le connecteur branché à la boîte de commande du chargeur mobile lorsque le véhicule est en cours de charge. Vous pourriez endommager la prise et le cordon.

Nota : Vous ne pouvez quitter la position de stationnement (P) qu'après avoir débranché le coupleur de charge.

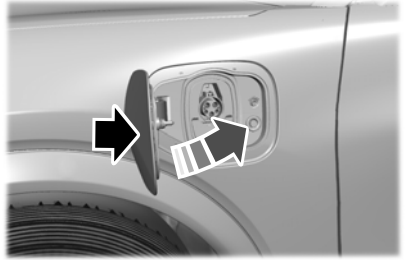

4. Appuyez sur le bord central droit du volet du port de charge pour le fermer.

CHARGE CC

Raccordement du chargeur




Pour recharger la batterie haute tension :

1. Placez la boîte de vitesses en position de stationnement (P).

Nota : Votre véhicule doit être à la position de stationnement (P) pour que la charge démarre et que l'indicateur d'état de charge s'allume.

2. Pour ouvrir le volet du port de charge, appuyez sur le bord central droit du volet, puis relâchez.
3. Ouvrez le capuchon de protection du port de charge pour exposer les connecteurs inférieurs.

Charge du véhicule

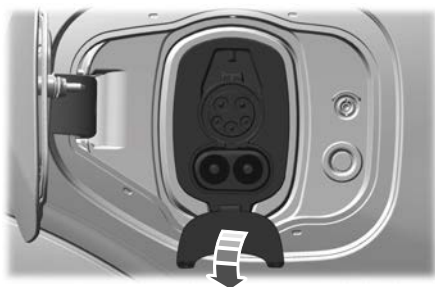

4. Branchez le coupleur de charge dans le réceptacle de la prise de chargement du véhicule.



Nota : Assurez-vous que le bouton émet un "clac" confirmant le bon engagement du coupleur. Votre véhicule se verrouille sur le coupleur de charge.

Nota : L'anneau lumineux s'allume lorsque la poignée est correctement engagée. Elle indique le début d'un cycle de charge normal.

Nota : Le véhicule surveille l'état de la batterie et pourrait prendre des mesures en réduisant la vitesse de recharge rapide C.C. afin de protéger la batterie.

Vous pouvez obtenir des renseignements sur les stations de recharge publiques, notamment sur les tarifs, les niveaux de puissance et la disponibilité en temps réel, à l'écran du véhicule ou dans l'application FordPass. Les taux de charge varient selon le niveau de puissance, le fournisseur, l'emplacement et l'heure.


Arrêt de la charge

Nota : Ne tentez pas de retirer le coupleur de charge avant qu'il ne soit déverrouillé. Ne vous servez pas d'un outil pour tenter de retirer le coupleur de charge lorsqu'il est verrouillé. Cela peut endommager votre véhicule et le coupleur de charge.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du coupleur et retirez la poignée du coupleur du véhicule.
2. Fermez le capuchon de protection des connecteurs inférieurs supplémentaires.

Nota : Vous pouvez également déverrouiller le cordon à l'écran tactile du véhicule. Si le cordon ne se déverrouille toujours pas, veuillez communiquer avec l'assistance dépannage.

Nota : Vous ne pouvez quitter la position de stationnement (P) qu'après avoir débranché la poignée.

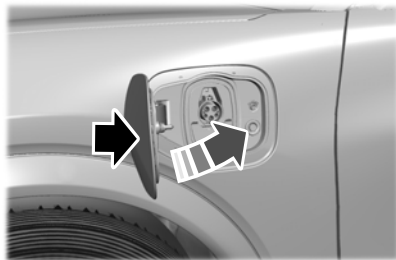

Charge du véhicule


- Appuyez sur le bord central droit du volet du port de charge pour le fermer.

Déverrouillage manuel du coupleur de charge


Si votre véhicule ne déverrouille pas le coupleur de charge, vous pouvez le déverrouiller manuellement.

Déverrouillage du coupleur de charge :


- Coupez le contact.
- Ouvrez le capot.
- Retirez les protections intérieures du coffre à bagages. Voir **Pose et dépose du couvercle du coffre à bagages** (page 291).
- Ouvrez la fiche d'entretien basse tension.

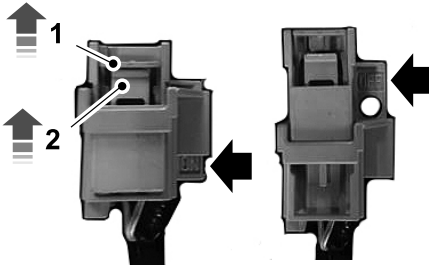

- Repérez le mécanisme de déverrouillage manuel.

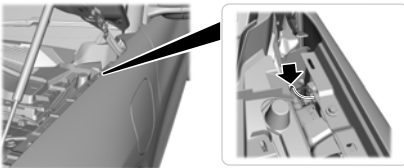

- Par l'espace séparant le capot et le pare-brise, accédez au mécanisme de déverrouillage manuel et tirez l'anneau perpendiculairement vers le centre du véhicule.

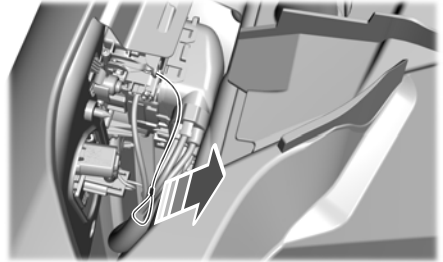

- Retirez le coupleur de charge du port de charge.
- Fermez la fiche d'entretien basse tension.
- Réinstallez les protections intérieures du coffre à bagages. Voir **Pose et dépose du couvercle du coffre à bagages** (page 291).
- Fermez le capot.

CONFIGURATION D'UN HORAIRE ET DES PRÉFÉRENCES DE CHARGE

Recharge à domicile



Vous pouvez planifier les périodes de charge pour profiter des taux d'électricité moins élevés et définir une limite d'état de charge. Nous recommandons l'utilisation de la charge planifiée, car elle vous permet de charger votre batterie hors des heures de pointe, lorsque vous n'utilisez pas votre véhicule.