

## 2021 Jeep Grand Cherokee L

### Levier de déverrouillage de position de stationnement manuel



**Avvertimento :**


Vous devez être assis dans le siège du conducteur avec votre pied fermement placé sur la pédale de frein pour garder la maîtrise du véhicule avant d'activer le levier de déverrouillage de position de stationnement manuel. Si possible, serrez le frein de stationnement. Si vous n'immobilisez pas complètement le véhicule ou ne le raccordez pas correctement à un véhicule tracteur, il se déplacera inopinément lorsque vous activez le levier de déverrouillage de position de stationnement manuel. L'activation du levier de frein de stationnement manuel sur un véhicule non immobilisé pourrait causer des blessures graves ou infliger la mort aux personnes dans le véhicule ou à proximité de ce dernier.

Afin de déplacer le véhicule dans les cas où la transmission ne peut être déplacée hors de la position P (comme dans le cas d'une batterie déchargée), un levier de déverrouillage manuel de position de stationnement est disponible.


**Suivez ces étapes pour activer le levier de déverrouillage de position de stationnement manuel :**

- 1.** Appuyez fermement sur la pédale de frein lorsque vous êtes assis dans le siège du conducteur.
- 2.** Serrez le frein de stationnement, si possible.
- 3.** À l'aide d'un tournevis à lame plate ou d'un outil similaire, retirez le couvercle d'accès du levier de déverrouillage manuel de position de stationnement, qui se trouve dans la partie inférieure gauche de la colonne de direction.

**Nota :** Insérez le tournevis à lame plate ou outil similaire, dans la coche inférieure du couvercle d'accès et doucement tournez le dans le sens des aiguilles d'une montre.

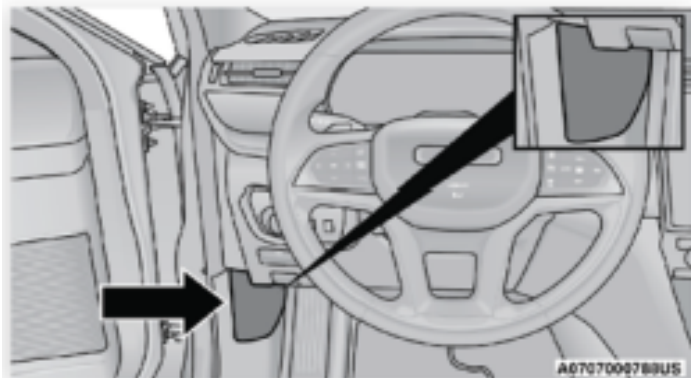


Couvercle d'accès du levier de déverrouillage de position de stationnement manuel

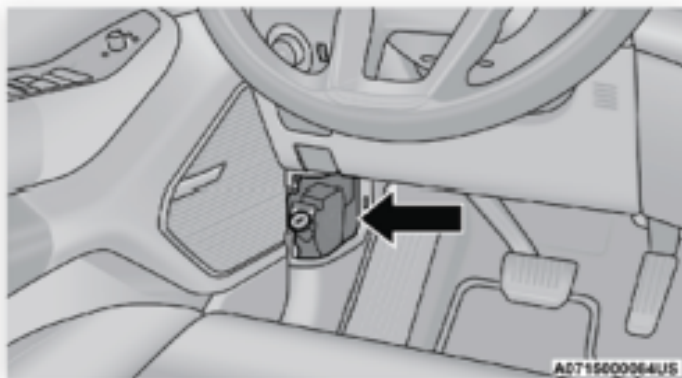

Emplacement du levier de déverrouillage de position de stationnement manuel

- 4 Retirez le bouchon de verrouillage orange en le tournant d'un quart de tour dans le sens antihoraire.

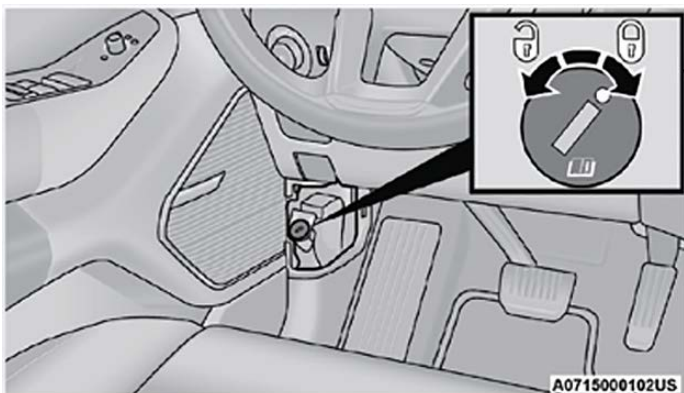

Position verrouillée – Position déverrouillée

- 5 Tirez le bouchon de verrouillage vers l'extérieur aussi loin que possible, puis relâchez-le. Placez la transmission à la position N (POINT MORT), ce qui permet de déplacer le véhicule

**Nota :** Lorsque le levier est verrouillé en position déverrouillée, le bouchon de verrouillage et la courroie d'attache restent hors du panneau de garnissage et vous ne pouvez pas remettre en place le couvercle d'accès.

- 6 Relâchez le frein de stationnement seulement lorsque le véhicule est solidement fixé à un véhicule tracteur.

### Pour réinitialiser le levier de frein de stationnement manuel :

- 1 Appuyez fermement sur la pédale de frein lorsque vous êtes assis dans le siège du conducteur.
- 2 Tirez de nouveau le bouchon de verrouillage vers l'extérieur, puis relâchez-le.
- 3 Laissez la courroie d'attache se rétracter avec le levier retourné à sa position d'origine.
- 4 Vérifiez que la transmission est à la position P (STATIONNEMENT).
- 5 Confirmez que la courroie d'attache est entièrement rétractée, puis appuyez fermement sur le bouchon de verrouillage orange pour le ramener en position de verrouillage au sein du boîtier. Réinstallez le couvercle d'accès. Si vous ne pouvez pas remettre le couvercle d'accès en place, répétez les étapes 1 à 4.