

2021 Ram Promaster

Neutralisation du sélecteur de rapport - Transmission à 6 vitesses


Si une anomalie se produit et que le sélecteur de rapport ne peut pas être déplacé de la position P (STATIONNEMENT), vous pouvez utiliser la procédure suivante pour déplacer temporairement le sélecteur de rapport :

- ① COUPEZ le moteur
- ② Serrez complètement le frein de stationnement.
- ③ À l'aide d'un petit tournevis ou d'un outil similaire, retirez le couvercle d'accès au dispositif de contournement du sélecteur situé sous le sélecteur, sur la console centrale.



Couvercle du levier de déverrouillage de sélecteur de rapport

- ④ Enfoncez et maintenez fermement la pédale de frein. Insérez le tournevis ou un outil similaire dans le port d'accès,
- ⑤ puis poussez le levier de déverrouillage de neutralisation vers l'avant sans le relâcher.

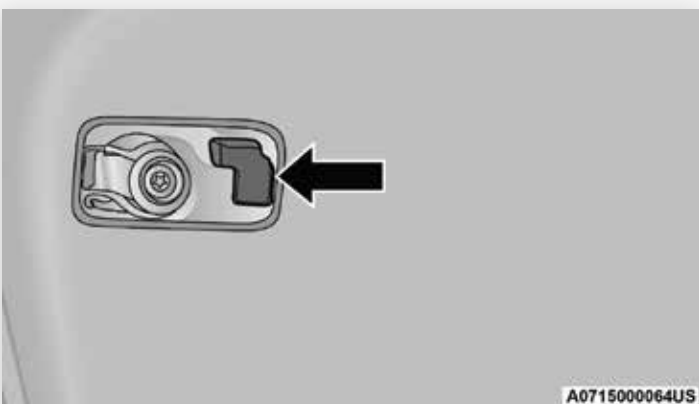

Levier de déverrouillage

- ⑥ Move the gear Déplacez le sélecteur de rapport à la position N (POINT MORT).
- ⑦ Le véhicule peut alors être démarré en position N (POINT MORT).
- ⑧ Réinstallez le couvercle d'accès de neutralisation du sélecteur de rapport.