

# 2023 Alfa Romeo Giulia

## Démarrage d'appoint

Si la batterie de votre véhicule est déchargée, vous pouvez démarrer au moyen de câbles volants branchés sur les bornes de batterie éloignées de votre véhicule et sur la batterie d'un autre véhicule ou au moyen d'une batterie d'appoint portable. Tout démarrage d'appoint mal exécuté peut être dangereux; suivez à la lettre les procédures de la présente section.

### NOTA :

Si vous utilisez un ensemble portatif de batterie d'appoint, suivez les instructions et précautions d'utilisation du constructeur.



### AVERTISSEMENT!

Ne tentez pas de faire un démarrage d'appoint si la batterie est gelée. Elle pourrait se briser ou exploser, entraînant des blessures.



### MISE EN GARDE!


- ❑ N'utilisez pas la batterie pour effectuer un démarrage d'appoint du véhicule. Le branchement incorrect des câbles volants ou d'une batterie d'appoint à la batterie peut provoquer une panne du système électrique et de fusibles. Utilisez toujours les bornes de batterie éloignées pour effectuer un démarrage d'appoint de votre véhicule.
- ❑ N'utilisez pas de batterie portable d'amorçage ou une autre source d'appoint sur un système dont la tension est supérieure à 12 V, car vous risquez d'endommager la batterie, le moteur de démarreur, l'alternateur ou le système électrique.

### BORNES DE BATTERIE ÉLOIGNÉES

Votre véhicule est équipé de bornes de batterie éloignées pour le démarrage d'appoint. Selon le modèle du véhicule, l'emplacement des bornes éloignées peut varier.

#### Modèle autre que Quadrifoglio

Les bornes de batterie éloignées pour le démarrage d'appoint se trouvent dans le compartiment moteur.

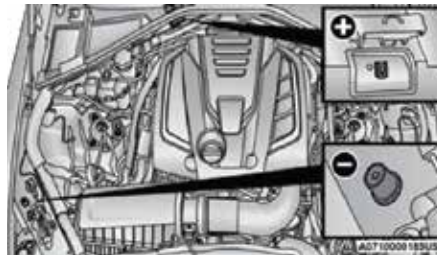


Emplacements des bornes de démarrage d'appoint éloignées

Borne positive (+) éloignée  
Borne négative (-) éloignée

La borne positive (+) éloignée est située à l'arrière du compartiment moteur, accessible en retirant le couvercle d'auvent et en ouvrant le volet de protection retenu par un ressort.



Couvercle de protection d'auvent

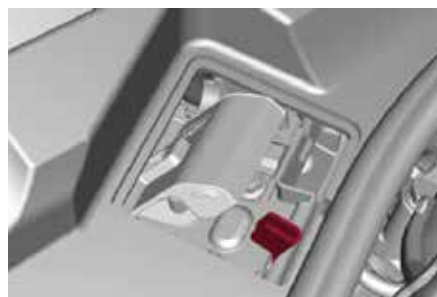

Volet de protection et borne positive (+) éloignée

La borne négative (-) éloignée est un goujon exposé, placé sur le longeron supérieur, près du dispositif de blocage du capot du côté passager.



Emplacement de borne (-) négative éloignée




### AVERTISSEMENT!

Ne branchez pas le câble volant sur la borne négative (-) de la batterie déchargée. Cela produirait une étincelle électrique qui pourrait faire exploser la batterie ou causer des blessures graves. Utilisez seulement le point de masse spécifique, n'utilisez aucune autre partie métallique exposée.

Pour effectuer l'opération, vous devrez brancher les câbles corrects pour raccorder la batterie d'un autre véhicule ou d'une batterie d'appoint aux bornes éloignées de la batterie déchargée. En général, ces câbles ont des bornes sur les côtés et sont identifiés par des couleurs d'enveloppe (rouge = positif, noir = négatif).

#### Modèle Quadrifoglio

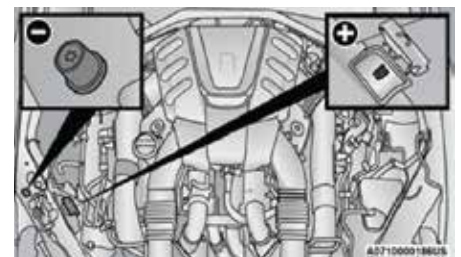

Emplacements des bornes de démarrage d'appoint éloignées

Borne négative (-) éloignée  
Borne positive (+) éloignée

La borne négative (-) éloignée est un goujon exposé, placé sur le longeron supérieur, près du dispositif de blocage du capot du côté passager.



Emplacement de borne (-) négative éloignée



#### AVERTISSEMENT!

Ne branchez pas le câble volant sur la borne négative (-) de la batterie déchargée. Cela produirait une étincelle électrique qui pourrait faire exploser la batterie ou causer des blessures graves. Utilisez seulement le point de masse spécifique, n'utilisez aucune autre partie métallique exposée.

La borne positive (+) éloignée est située sur l'intérieur du longeron supérieur, près du

La borne négative (-) éloignée est un goujon exposé, placé sur le longeron supérieur, près du dispositif de blocage du capot du côté passager.



Emplacement de borne (-) négative éloignée



#### AVERTISSEMENT!

Ne branchez pas le câble volant sur la borne négative (-) de la batterie déchargée. Cela produirait une étincelle électrique qui pourrait faire exploser la batterie ou causer des blessures graves. Utilisez seulement le point de masse spécifique, n'utilisez aucune autre partie métallique exposée.

La borne positive (+) éloignée est située sur l'intérieur du longeron supérieur, près du

## PROCÉDURE DE DÉMARRAGE D'APPOINT



#### AVERTISSEMENT!

Le non-respect de ces directives de démarrage d'appoint peut entraîner des blessures ou des dommages à la propriété en raison de l'explosion de la batterie.



#### MISE EN GARDE!

L'inobservation de cette procédure pourrait entraîner des dommages au circuit de charge du véhicule d'appoint ou de celui dont la batterie est déchargée.

Préparation pour un démarrage d'appoint :

1. Serrez fermement le frein de stationnement et **COUPEZ** le contact.
2. Mettez hors tension tous les dispositifs électriques du véhicule.
3. Si vous utilisez un autre véhicule pour le démarrage d'appoint, stationnez le véhicule à portée des câbles volants, serrez le frein de stationnement et assurez-vous que le contact est **COUPÉ**.



#### AVERTISSEMENT!

Ne laissez pas les véhicules se toucher, car il pourrait se produire une mise à la masse et des blessures pourraient en résulter.

Connexion du câble

Procédez comme suit pour effectuer une procédure de démarrage-secours :

1. Branchez une extrémité du câble volant positif (+) à la borne positive (+) éloignée de la batterie déchargée du véhicule.
2. Branchez l'autre extrémité opposée du câble volant positif (+) à la borne positive (+) de la batterie d'appoint.
3. Branchez l'autre extrémité du câble volant négatif (-) sur la borne négative (-) de la batterie d'appoint.
4. Branchez l'autre extrémité du câble volant négatif (-) à la borne négative (-) éloignée du véhicule dont la batterie est déchargée.



#### AVERTISSEMENT!

Ne branchez pas le câble volant sur la borne négative (-) de la batterie déchargée. Cela produirait une étincelle électrique qui pourrait faire exploser la batterie ou causer des blessures graves. Utilisez seulement le point de masse spécifique, n'utilisez aucune autre partie métallique exposée.

5. Démarrez le moteur du véhicule qui possède la batterie d'appoint, laissez-le tourner au ralenti pendant quelques minutes, puis démarrez le moteur du véhicule dont la batterie est déchargée. Si vous utilisez une batterie d'appoint portable, avant de démarrer le véhicule, attendez quelques secondes après avoir effectué le branchement.
6. Lorsque le moteur est démarré, suivez la procédure de débranchement.

Débranchement du câble

1. Débranchez l'extrémité du câble volant négatif (-) de la borne négative (-) éloignée du véhicule dont la batterie est déchargée.
2. Débranchez l'autre extrémité du câble volant négatif (-) de la borne négative (-) de la batterie d'appoint.
3. Débranchez l'extrémité positive (+) du câble volant de la borne positive (+) de la batterie d'appoint.
4. Débranchez l'autre extrémité du câble volant positif (+) de la borne positive (+) éloignée du véhicule dont la batterie est déchargée, puis réinstallez le capuchon protecteur.

Si vous devez souvent effectuer un démarrage d'appoint pour faire démarrer votre véhicule, faites inspecter la batterie et le circuit de charge par un concessionnaire autorisé.



#### MISE EN GARDE!

Les accessoires qui peuvent être branchés sur les prises de courant du véhicule tirent leur alimentation de la batterie du véhicule, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés (par exemple, les téléphones cellulaires, etc.). Lorsqu'ils sont branchés assez longtemps et que le moteur est à l'arrêt, la batterie du véhicule peut se décharger suffisamment pour voir sa durée de vie écourtée ou même pour empêcher le moteur de démarrer.

## DÉMARRAGE EN POUSSANT LE VÉHICULE

Ne faites jamais démarrer le moteur de votre véhicule en le poussant, en le remorquant ou en descendant une pente au point mort.

NOTA :

Vous ne pouvez pas faire démarrer un véhicule muni d'une transmission automatique en le poussant.